

ADSL-Модем D-Link 2640U/NRU


Software Version: RU_1.0.10

Режим подключения «DHCP Router»

Вид модема:



Схема подключения

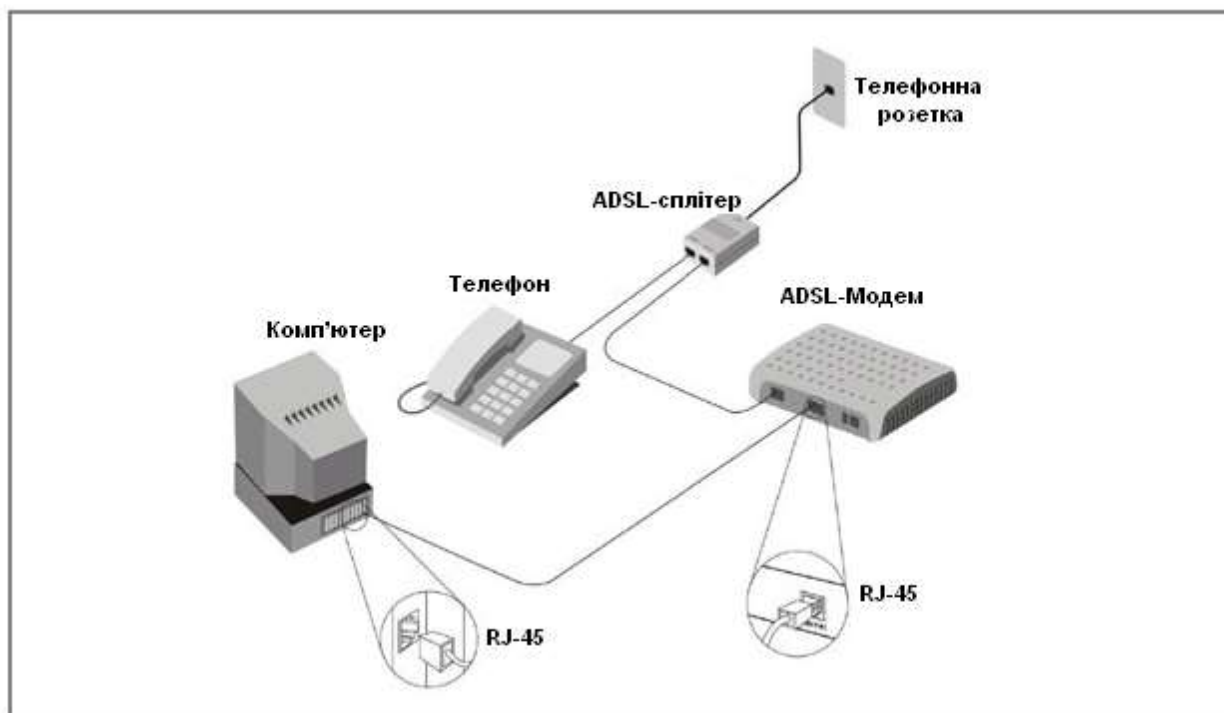

Настройка модема

1. Подключить модем к компьютеру и открыть веб-браузер
2. В адресной строке написать ip-адрес **192.168.1.1** (ip-адрес по умолчанию)




3. В окне авторизации написать «Имя пользователя – **admin**» «Пароль - **admin**» и нажать кнопку **Вход**

DSL_2640NRU

Имя пользователя:

Пароль:

4. В главном окне веб-конфигуратора модема выбрать меню **«Сеть»**
5. Выбрать подменю **«Соединения»**
6. Нажать на соединении с типом соединения **pppoe**.

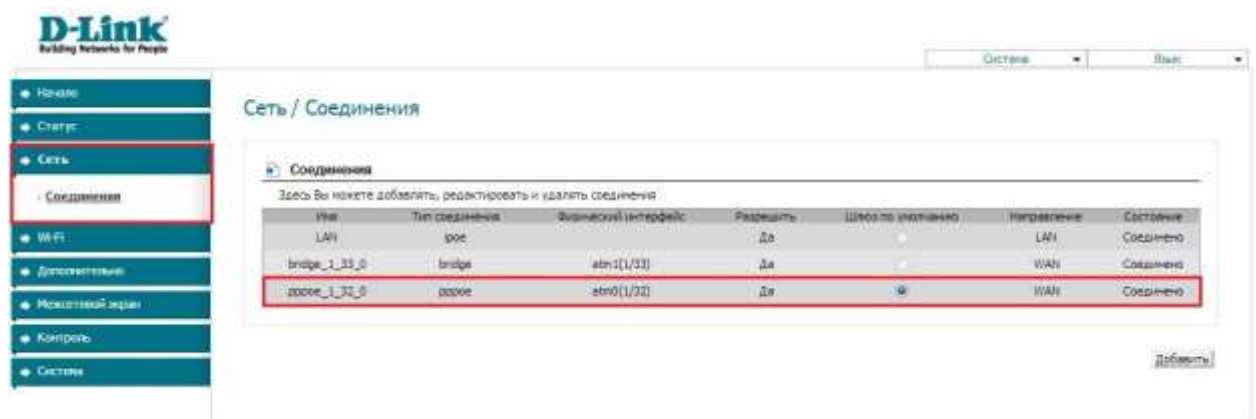

7. В окне, что появится, в правом нижнем углу нажать кнопку **Удалить**

Вы перешли в полноэкранный режим. Обычный режим (F11)

Сеть / Соединения

1. Основные настройки

Выбор типа соединения и общие настройки

Имя:

Тип соединения:

Разрешить: ☒

Направление:

2. Физический уровень

Выбор и настройка физического интерфейса

Физический интерфейс:

MTU (B):

MTU (32-BITS):

Порядок кодирования:

QoS:

3. Настройка PPP

Здесь вы можете задать пароль и другие настройки предоставления приватного доступа. Остальные поля оставить по умолчанию.

PPP для кодирования:

Вкл. авторизацию: ☒

Пароль:

Повторение пароля:

Алгоритм аутентификации:

Имя сервера:

Соединение по умолчанию: ☒

MTU:

PPP ID разрешение: ☒

Линейный режим: ☒

LCP interval (сек):

LCP timeout:

Стектонный Ethernet: ☒

Отладка PPP: ☒

Проброс PPPoE: ☒

Интервал:

4. Разное

Включить IGMP: ☒

IGMP: ☒

Сетевой экран: ☒

Сохранить Сохранить

8. Для создания нового подключения нажать кнопку **Добавить**

Сеть / Соединения

Соединения

Здесь вы можете добавлять, редактировать и удалять соединения

Имя	Тип соединения	Физический интерфейс	Разрешить	Шлюз по умолчанию	Направление	Состояние
LAN	брод		Да		LAN	Соединено
bridge_1_33_0	bridge	eth1(1/33)	Да		WAN	Соединено

Добавить

- В поле «**Тип соединения**» установить «**IPoE**»
- В поле «**VPI**» установить значение «**1**»
- В поле «**VCI**» установить значение «**40**»
- Выбрать пункт «**Получить IP-адрес автоматически**»
- Выбрать пункт «**Включить IGMP**»

9. В правом нижнем углу нажать кнопку **Сохранить**

- Начало
- Статус
- Сеть
 - Соединения
- WiFi
- Дополнительно
- Мастерской экран
- Контроль
- Система

Сеть / Соединения

Главные настройки

Выбор типа соединения и общие настройки

Имя:

Тип соединения: rooe

Разрешить: ☒

Направление: WAN

Физический уровень

Выбор и настройка "физического" интерфейса

Физический интерфейс: Создать

IP1 (0-255):

UCI (32-65535):

Метод encapsulation: LLC

QoS: UBR

Настройки IP

Настройка Интернет Протокола

Получить IP-адрес автоматически: ☒

Vendor ID:

Интерфейс:

Настройки VLAN

Настройка виртуальной локальной сети

Использовать VLAN: ☐

Разное

Включить RPF: ☐

Включить IGMP: ☒

IGMP: ☒

Сетевой экран: ☒

Сохранить

10. В открывшемся окне нажать кнопку [Сохранить](#)

D-Link
Building Networks for People

Система | Язык

Конфигурация устройства была изменена. [Сохранить](#)

Сеть / Соединения

Соединения

Здесь вы можете добавлять, редактировать и удалять соединения

Имя	Тип соединения	Физический интерфейс	Разрешить	Ссылка по умолчанию	Направление	Состояние
LAN	rooe		Да		LAN	Соединено
bridge_1_32_0	bridge	atm0(1/32)	Да		WAN	Соединено
roe_1_40_0	rooe	atm0(1/40)	Да	☒	WAN	Соединено

Добавить

11. После перезагрузки модем готов к работе.